


Instruções de Instalação

Alfa

- 1 - Posicione o produto no local onde deseja instalar o mesmo. Certifique-se que não existem tubulações nesses locais. Com um lápis, marque o local, contornando os pontos onde toca a parede.
- 2 - Cole no local demarcado o(s) adesivo(s) de guia para furação. Note que no adesivo existem pontos próprios para a furação.
- 3 - Proceda os furos com broca apropriada para o tipo de alvenaria, no diâmetro indicado no adesivo.
- 4 - Remova os adesivos da parede.
- 5 - Introduza as buchas nos furos feitos na parede.
- 6 - Remova as bases de fixação do acessórios, utilizando a chave allen (sextavada)
- 7 - Alinhe os furos das bases de fixação com as buchas inseridas na parede, introduza os parafusos de fixação e os aperte firmemente, mantendo nivelada a base fixada.
- 8 - Após prender as bases de fixação na parede, encaixe o acessório nas mesmas.
- 9 - Utilizando novamente a chave allen, aperte os parafusos e verifique se o produto ficou firme e imóvel.
- 10 - Pronto! Parabéns, seu acessório está instalado. Leia atentamente o manual do produto e veja como mantê-lo limpo e conservado.

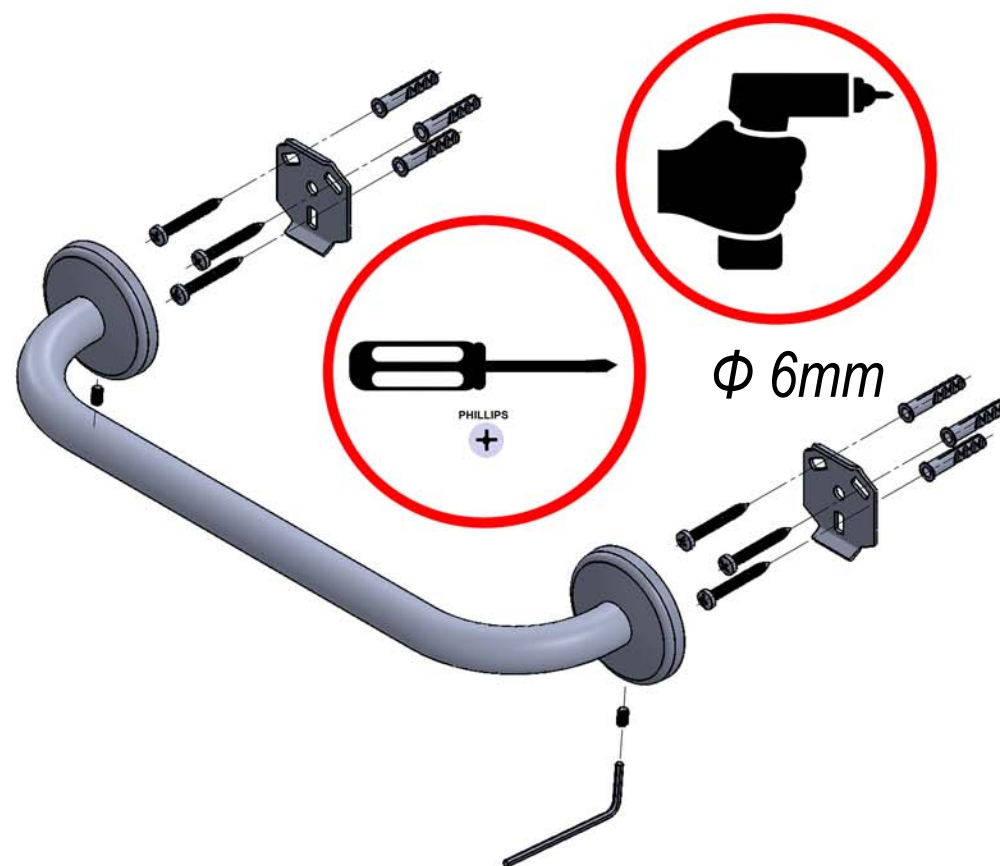

www.metalworksbrasil.com.br