METALWORKS by CRISMOE

Instruções de Instalação

Elis

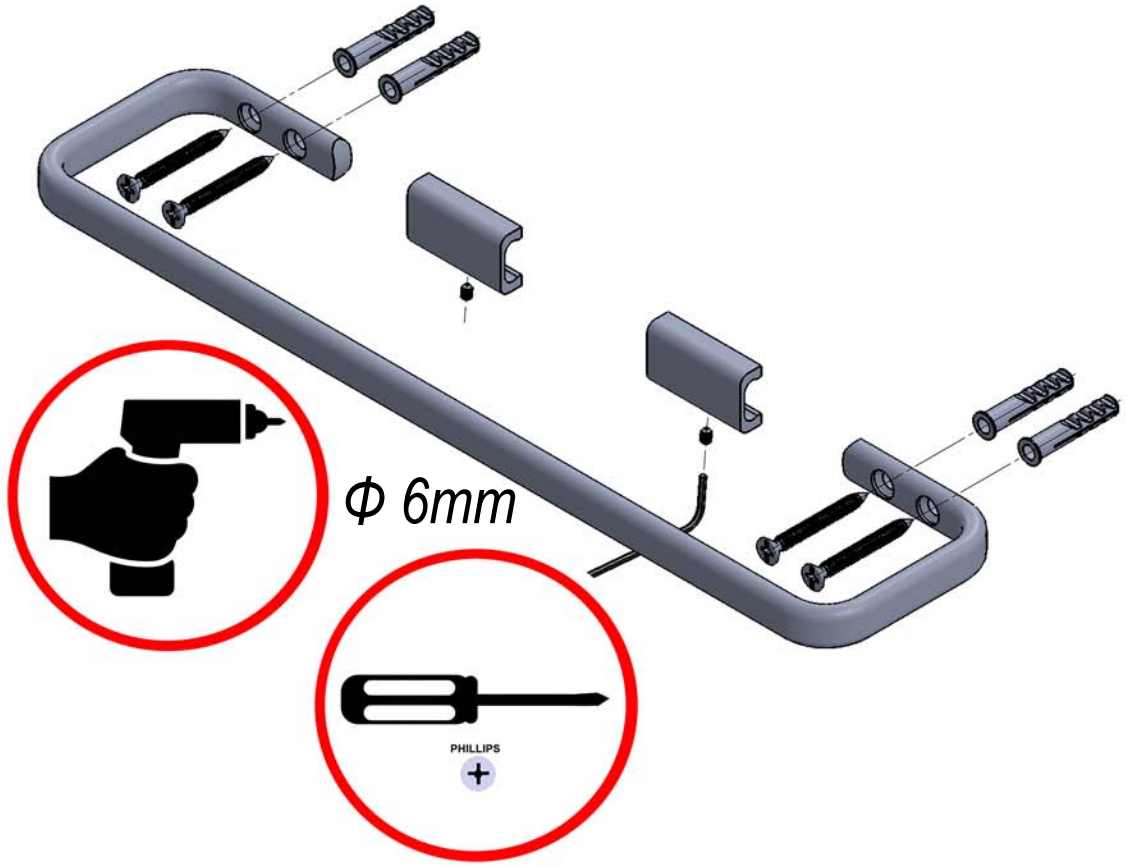

1 - Posicione o produto no local onde deseja instalar o mesmo. Certifique-se que não existem tubulações nesses locais. Remova as tampas dos parafusos, usando a chave sextavada (allen) fornecida.
2 - Com um lápis, marque o local, contornando os pontos dos furos da peça.
2 - Nos locais marcados, proceda os furos com broca apropriada para o tipo de alvenaria, no diametro indicado.
3 - Introduza as buchas nos furos feitos na parede.
4- Alinhe os furos da peça com as buchas inseridas na parede, introduza os parafusos de fixação e os aperte firmemente.
5 - Posicione as tampas dos parafusos e as fixe com a chave sextavada (allen).
5 - verifique se o produto ficou firme e imóvel.
6- Pronto! Parabéns, seu acessório está instalado. Leia atentamente o manual do produto e veja como mantê-lo limpo e conservado.

www.metalworksbrasil.com.br