METALWORKS by CRISMOE

Instruções de Instalação

Star Dust / Crystal / Magnifique
Palermo / Solution / Bari

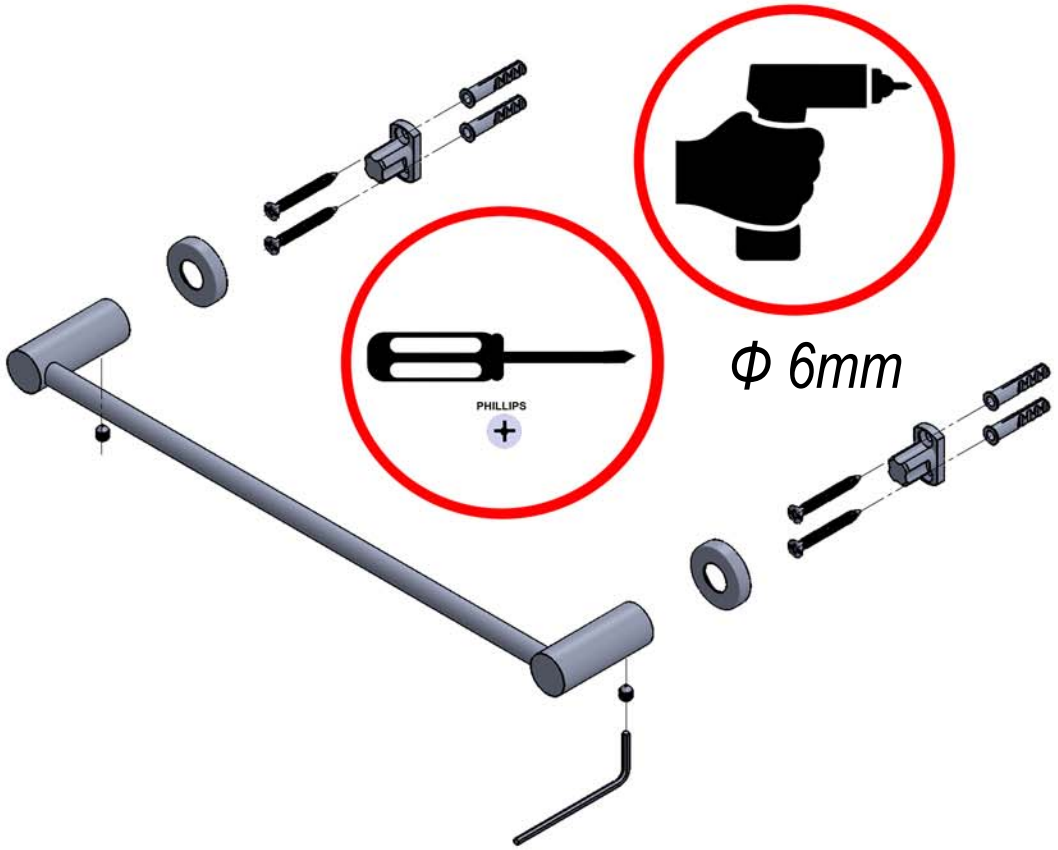

1 - Posicione o produto no local onde deseja instalar o mesmo. Certifique-se que não existem tubulações nesses locais. Com um lápis, marque o local, contornando os pontos onde toca a parede.
2 - Cole no local demarcado o(s) adesivo(s) de guia para furação. Note que no adesivo existem pontos próprios para a furação.
3 - Proceda os furos com broca apropriada para o tipo de alvenaria, no diametro indicado no adesivo.
4 - Remova os adesivos da parede.
5 - Introduza as buchas nos furos feitos na parede.
6 - Remova as bases de fixação do acessórios, utilizando a chave allen (sextavada)
7 - Alinhe os furos das bases de fixação com as buchas inseridas na parede, introduza os parafusos de fixação e os aperte firmemente.
8 - Após prender as bases de fixação na parede, encaixe o acessório nas mesmas; se o produto tem rosetas, encaixe as mesmas nas bases, antes do acessório.
9 - Utilizando novamente a chave allen, alinhe o produto e aperte os parafusos, verificando também se o produto ficou firme e imóvel.
10 - Pronto! Parabéns, seu acessório está instalado. Leia atentamente o manual do produto e veja como mantê-lo limpo e conservado.

www.metalworksbrasil.com.br